


MONTAGEVOORSCHRIFTEN PALMEX RIO



Voor het leggen gebruikt men 8 shingles per 1 m², met een gemiddelde regelafstand van 12cm.


Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Rio waterdicht en kunnen de shingles rechtstreeks op het dak worden bevestigd. Bij daken met een minder grote afloop worden adviseeren wij een waterdichte onderlaag. Zie hiervoor stap 2.

Stap 1 (Het plaatsen van de dakplanken.)

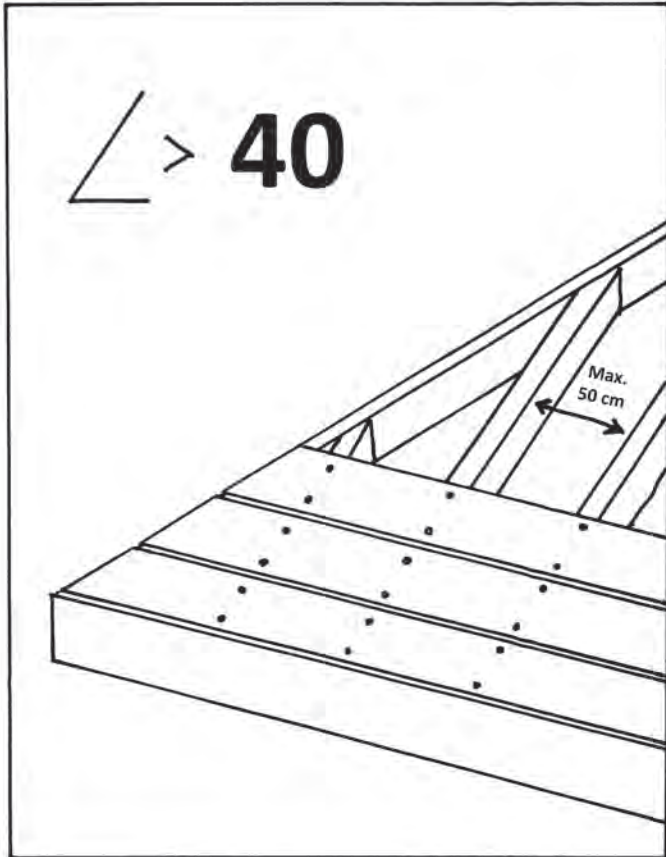


Plaats over het gehele oppervlak over de dakbalken planken en zet deze goed vast.

Stap 2 (Optioneel).

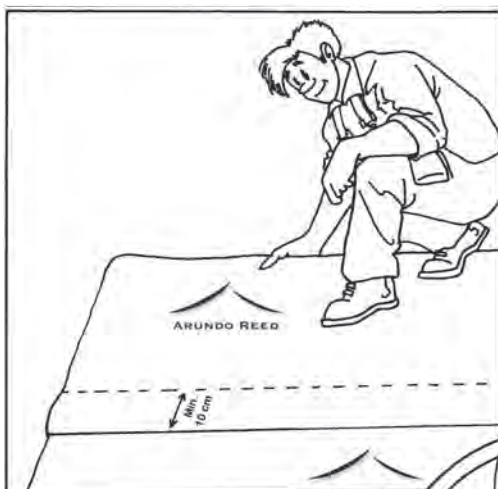


Breng de waterdichte dakfolie aan op het dak met een minimale overlap van 10cm.

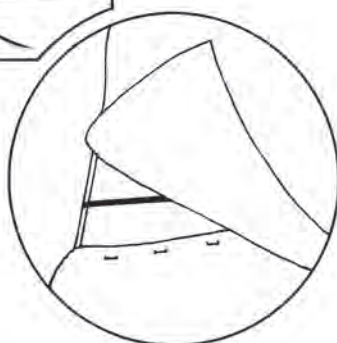

Maak het vast met een paar nietjes in de onderste overlapping zodat het doek niet kan wegwaaien.


Stap 2 (vervolg):

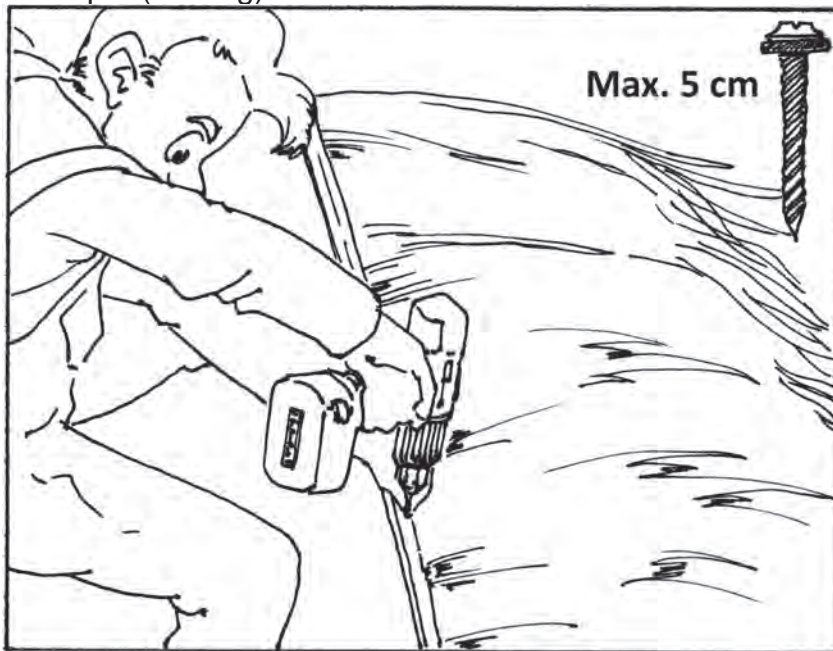


Gebruik voor het vastzetten van de shinglebladen speciale schroeven voorzien van rubberen afdichtingen van maximaal 5 centimeter lengte.

Stap 3 (Het leggen van de shinglebladen)

:

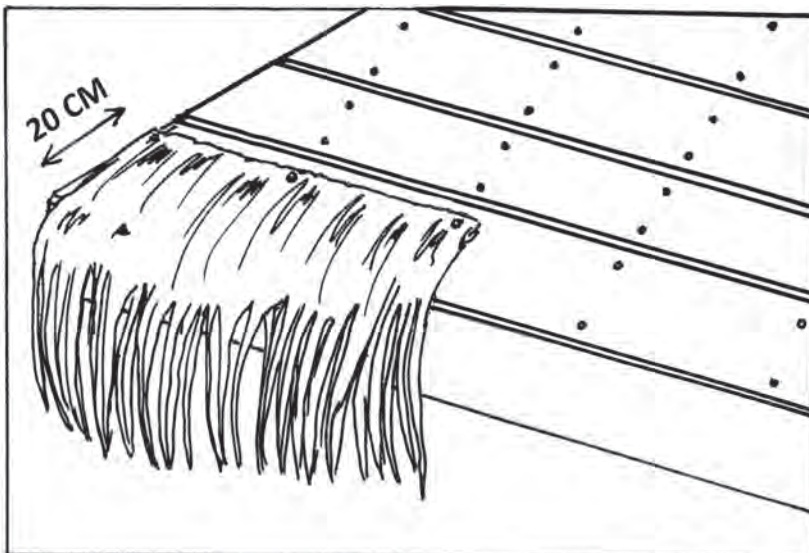


De eerste shinglerail monteert u op 20 centimeter van de dakrand.

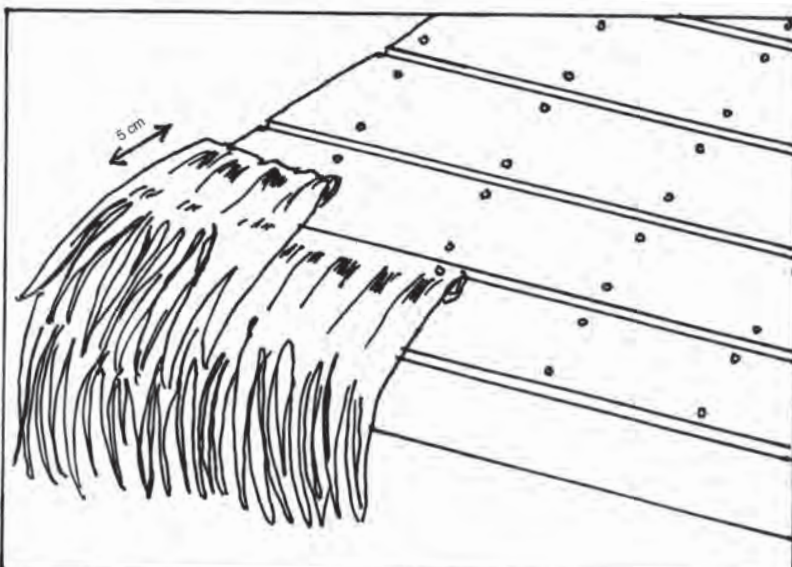

De tweede rij begint u met een halve shingle zodat u telkens de naden van de vorige rij overlapt..

Deze tweede rij shingles plaatst u op 5 centimeter afstand van de onderste rij shingles.

Stap 3 (vervolg):

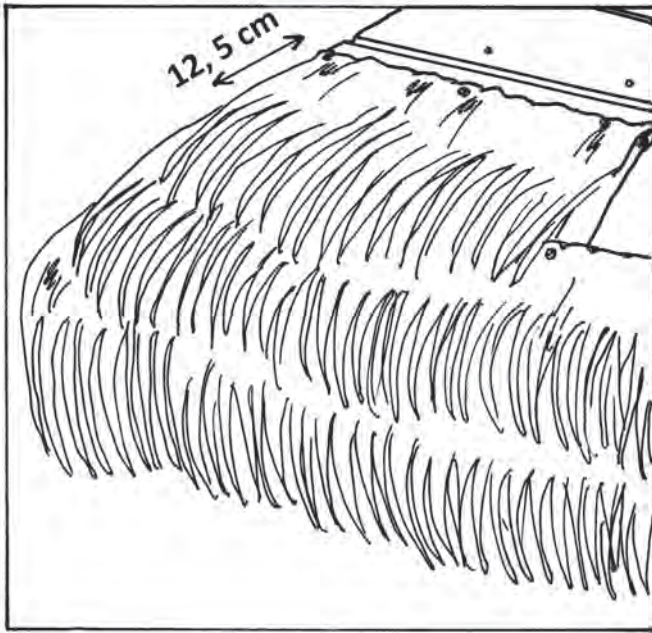


Plaats hierna de iedere volgende rij shingles op 12,5 centimeter afstand van de vorige.

Voor extra stevigheid kunt u de shinglebladen met zogenaamde stormklemmen vastzetten.




Stap 4 (Het afwerken van een dakhoek):

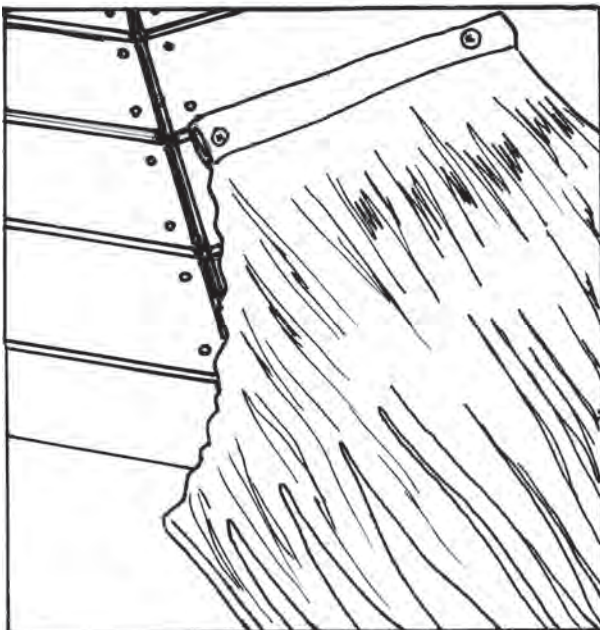


Leg de shingles op het dak conform de instructies in stap 3.

Zodra u bij de dakhoek aankomt, laat u de shingle ongeveer 25 cm over de hoek uitsteken en zet u deze shingle op de gebruikelijke manier vast. Daarna knipt u het uitstekend gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Plaats het tweede shingleblad zo dat hij onder het zojuist geplaatste shingleblad valt en zet hem met schroeven vast.

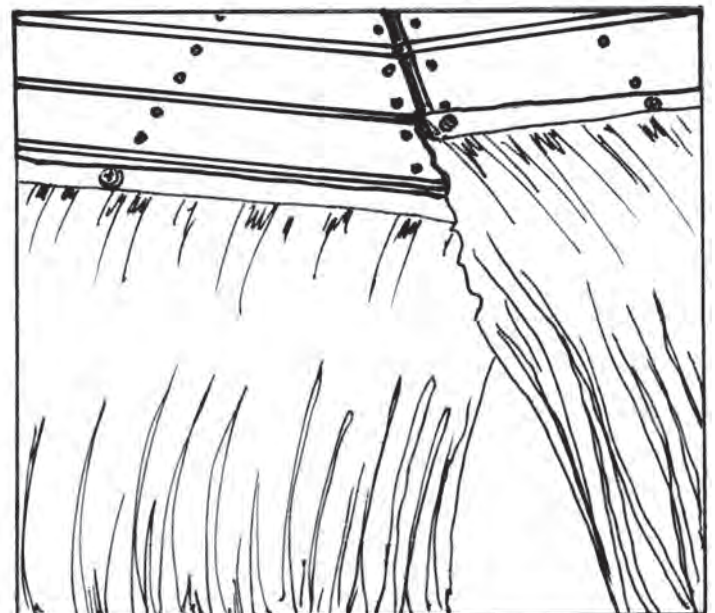


Stap 4 (vervolg):

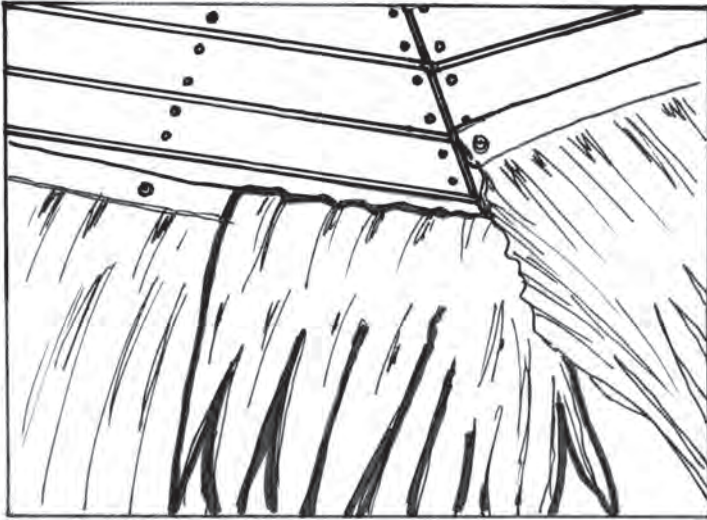

Monteer vervolgens een derde shingle en vouw deze om de hoek heen over beide eerdere bladen en zet hem vast.

Zet dit blad met twee schroeven op de hoek vast om een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de shinglebladen van de volgende laag (die op de gebruikelijke afstanden geplaatst dienen te worden; zie boven) over deze constructie heen vallen

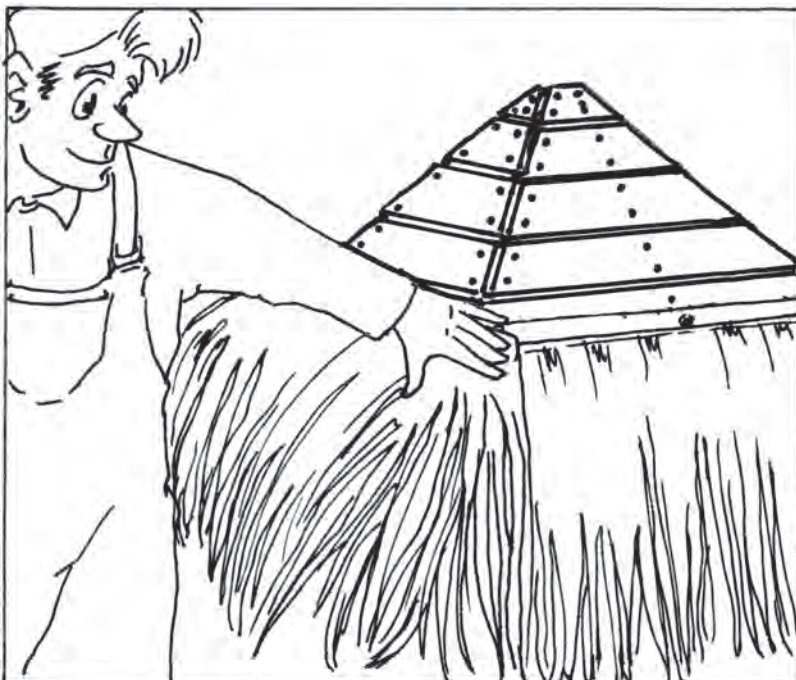

Als u bovenstaande stappen correct uitgevoerd hebt, heeft u een volledig waterdichte hoek en is er van de oplossing aan de buitkant niets te zien.